


Techno Rise Corp. Deionized Spin Cleaning & Drying Machine

TCL300SPW (純水スピン洗浄・乾燥装置)

装置概要

本装置は、φ100mm～φ300mm ウェーハサイズまで専用テーブルを交換する事で各サイズを対応可能としております。
表裏面を純水にて洗浄する事を可能とし、スピン乾燥まで行う装置です。

特徴

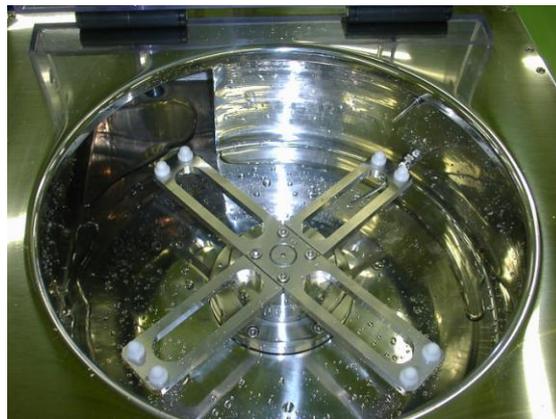

(1) スピン洗浄・乾燥

テーブルを回転させ、ウェーハ表面に純水をかけながら洗浄し、ウェーハ中心部から N2 を噴きかけながら、スピン乾燥まで行える洗浄手動装置です。

1. ワーク固定方式

チャック(吸着部)が交換式の為、ワークに合わせ吸着固定だけでなくピンタイプの固定も可能です。

2. オプション

各種要求に合わせた装置のカスタマイズ化が可能です。

(1) 耐薬品仕様

(2) 耐薬品ノズル

など用途に合わせて選択することができます。

仕様

チャック径	洗浄ウェーハサイズにより変更可能
桶材質	SUS304
スピン回転速度	0～500r/min
スピン乾燥速度	0～2000r/min
機械寸法(標準)	550W×700D×400Hmm

テクノライズ株式会社

〒224-0041

神奈川県横浜市都筑区仲町台1-2-20 フロンティアビル 5F

TEL 045-949-5008 FAX 045-949-6008

Techno Rise Corp.

5F Frontier Bldg. 1-2-20 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 224-0041 Japan

TEL 81-45-949-5008 FAX 81-45-949-6008

